
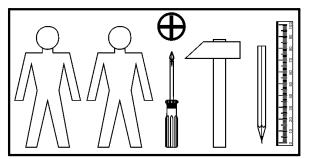
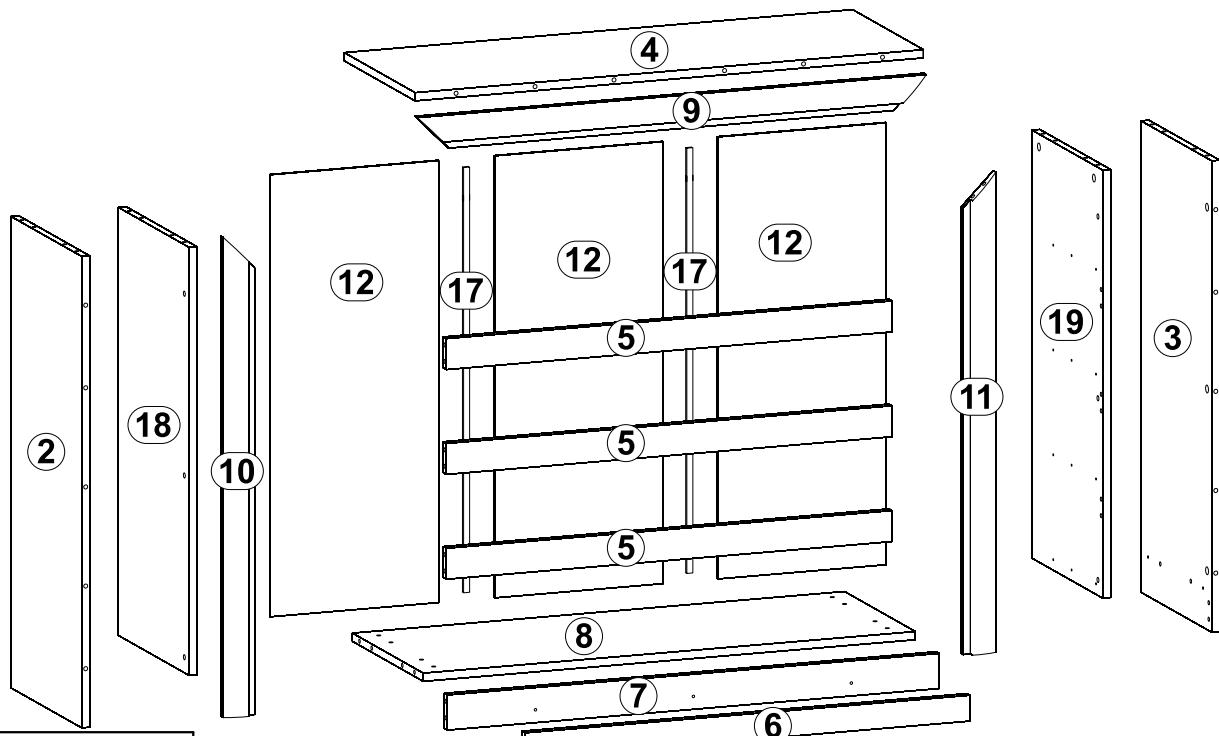
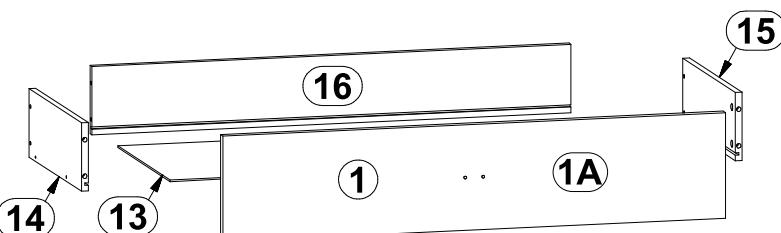


A	B	C	D	E
1	S136-002	896	185	16
1A	S136-002A	896	185	19
2	S136-153	913	371	16
3	S136-154	913	371	16
4	S136-206	1030	371	16
5	S136-402	903	60	16
6	S136-403	901	50	16
7	S136-401	997	68	16
8	S136-327	997	371	16
9	S136-573	1031	65	22
10	S136-582	930	65	22
11	S136-583	930	65	22
12	S136-910	856	341	3
13	S136-911	865	348	3
14	S136-511	350	120	12
15	S136-512	350	120	12
16	S136-5556	854	120	16
17	LH-828	828	14	6
18	S136-155	829	371	16
19	S136-156	829	371	16
20	Фурнитура/Accessories		1	1/4

→ Фасад ДСП
→ Фасад МДФ







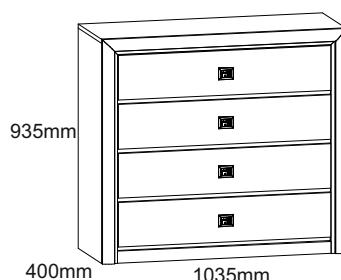


4x c317	16x p54	24x φ6x13 mm e3	48x φ8x30 mm f1	16x φ5x50 mm e32	8x M4x22 mm j30	4x k1	30x l1	8x φ3,5x16 mm p25
3x φ4x28 mm p94	22x φ15x12mm #16 r1	2x r10	16x φ12x10,5mm #12 r15	34x r42	4x ø16 s2	2x ø 14 самоклейка s59	4x 333 mm t19	4x 350 mm w45CL
4x 350 mm w45CR	4x 350 mm w45DL	4x 350 mm w45DR	1x n26\1	1x φ3,5x16 mm p38				




1




§6

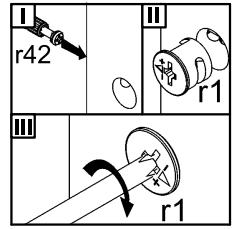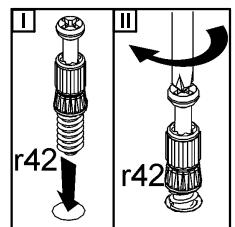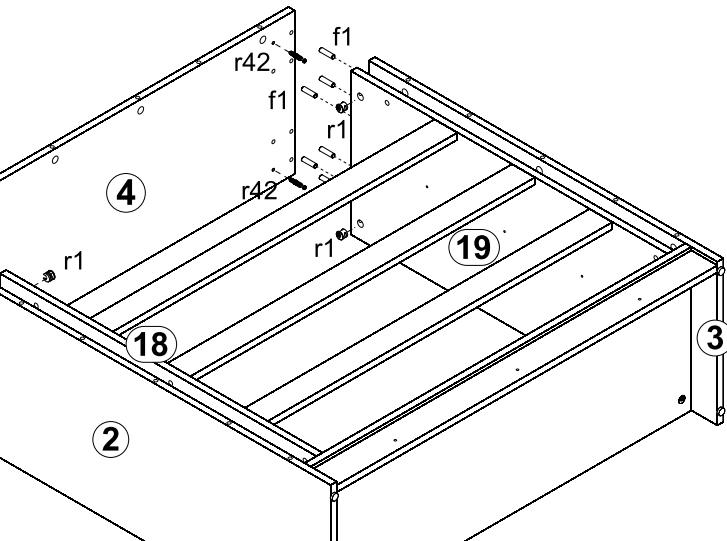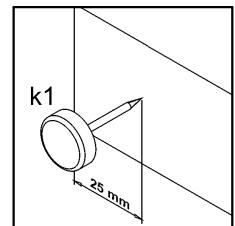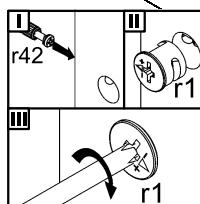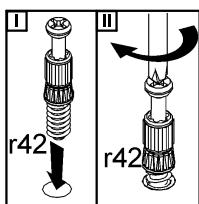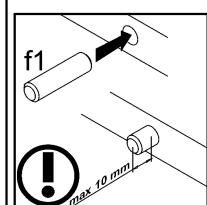


3

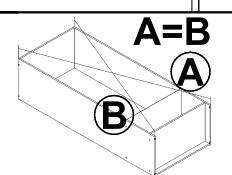
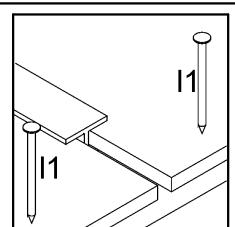
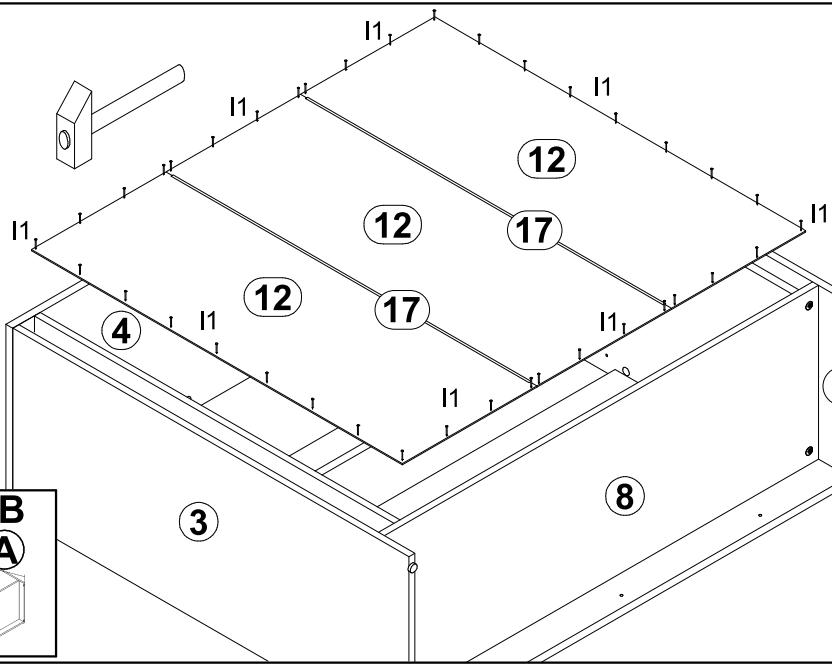


4

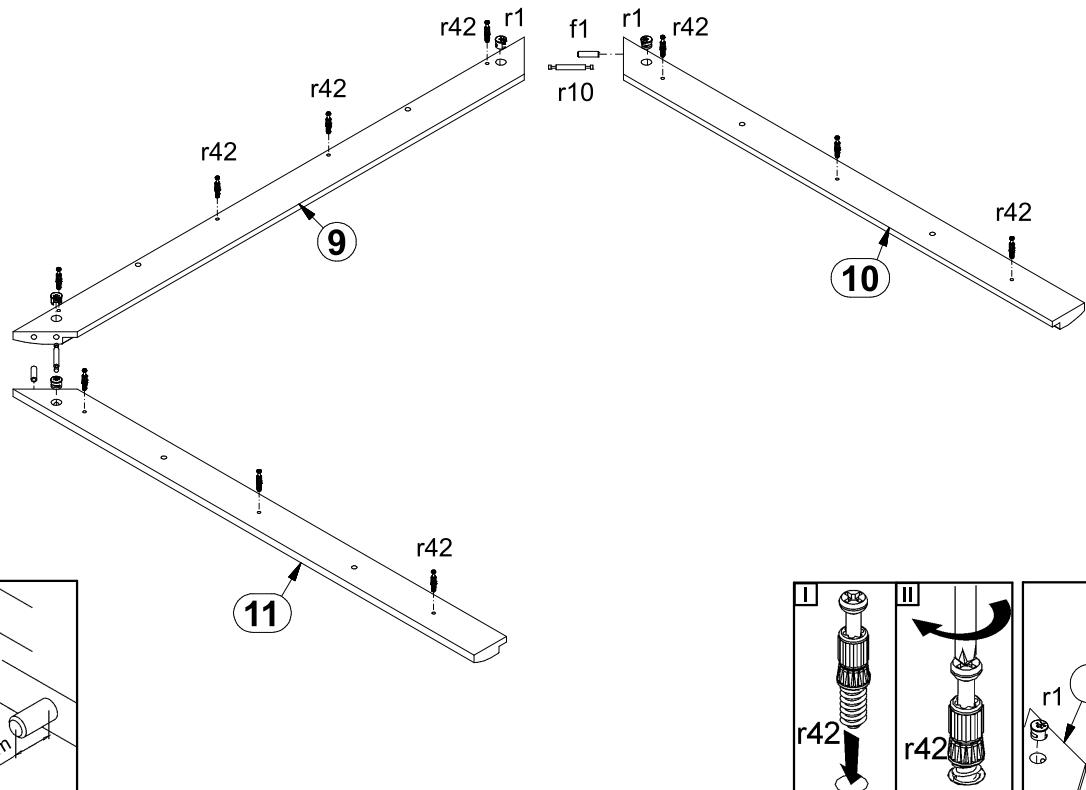


5

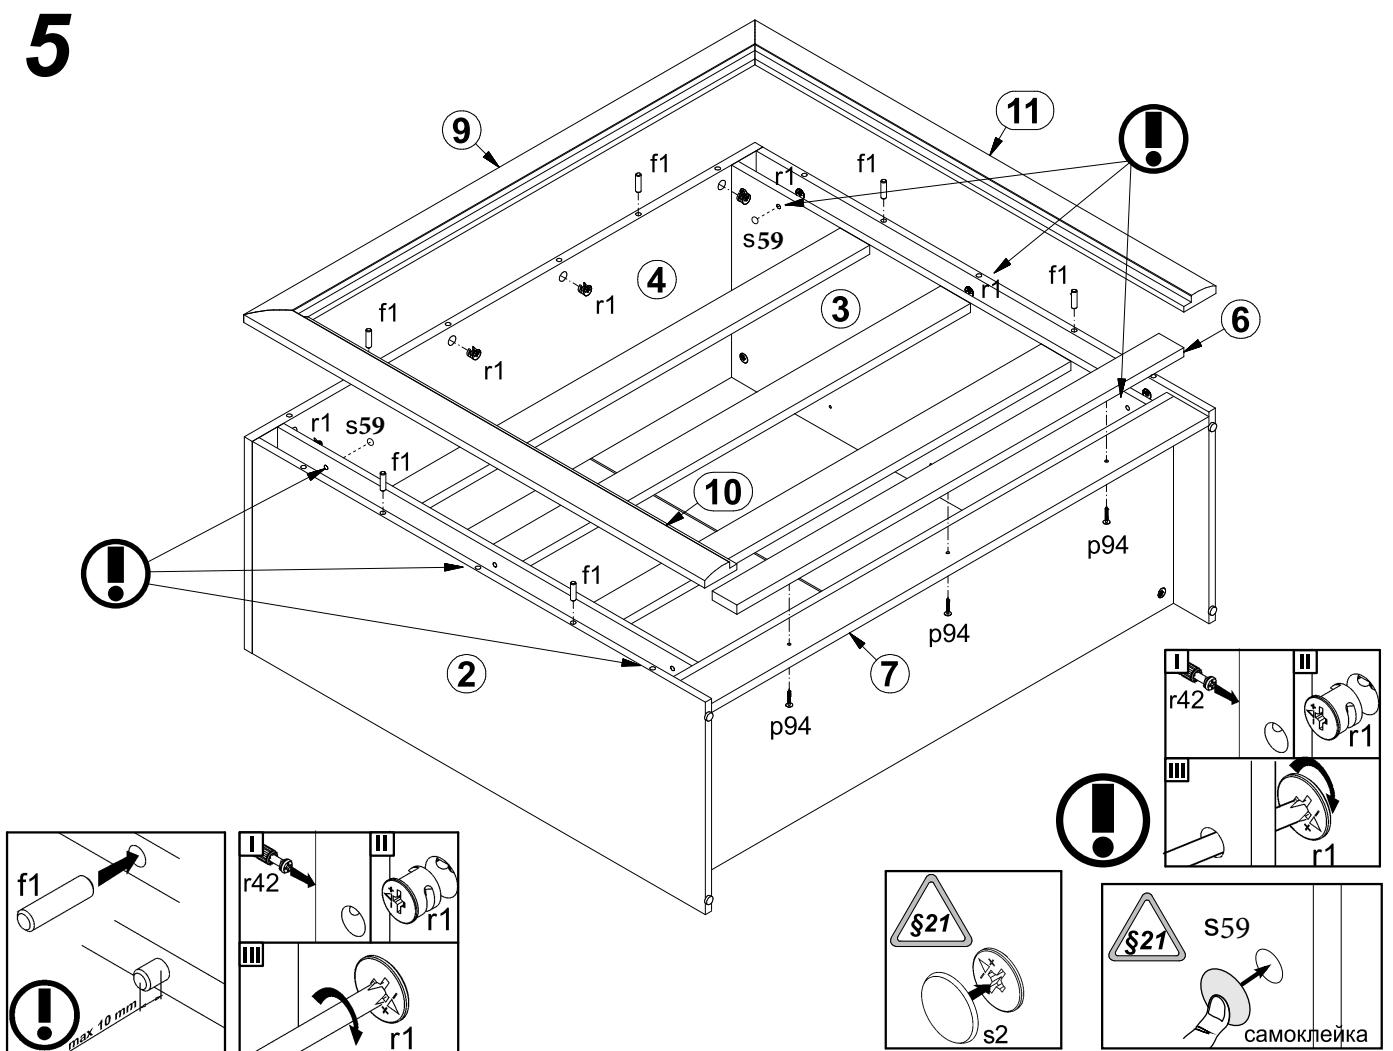

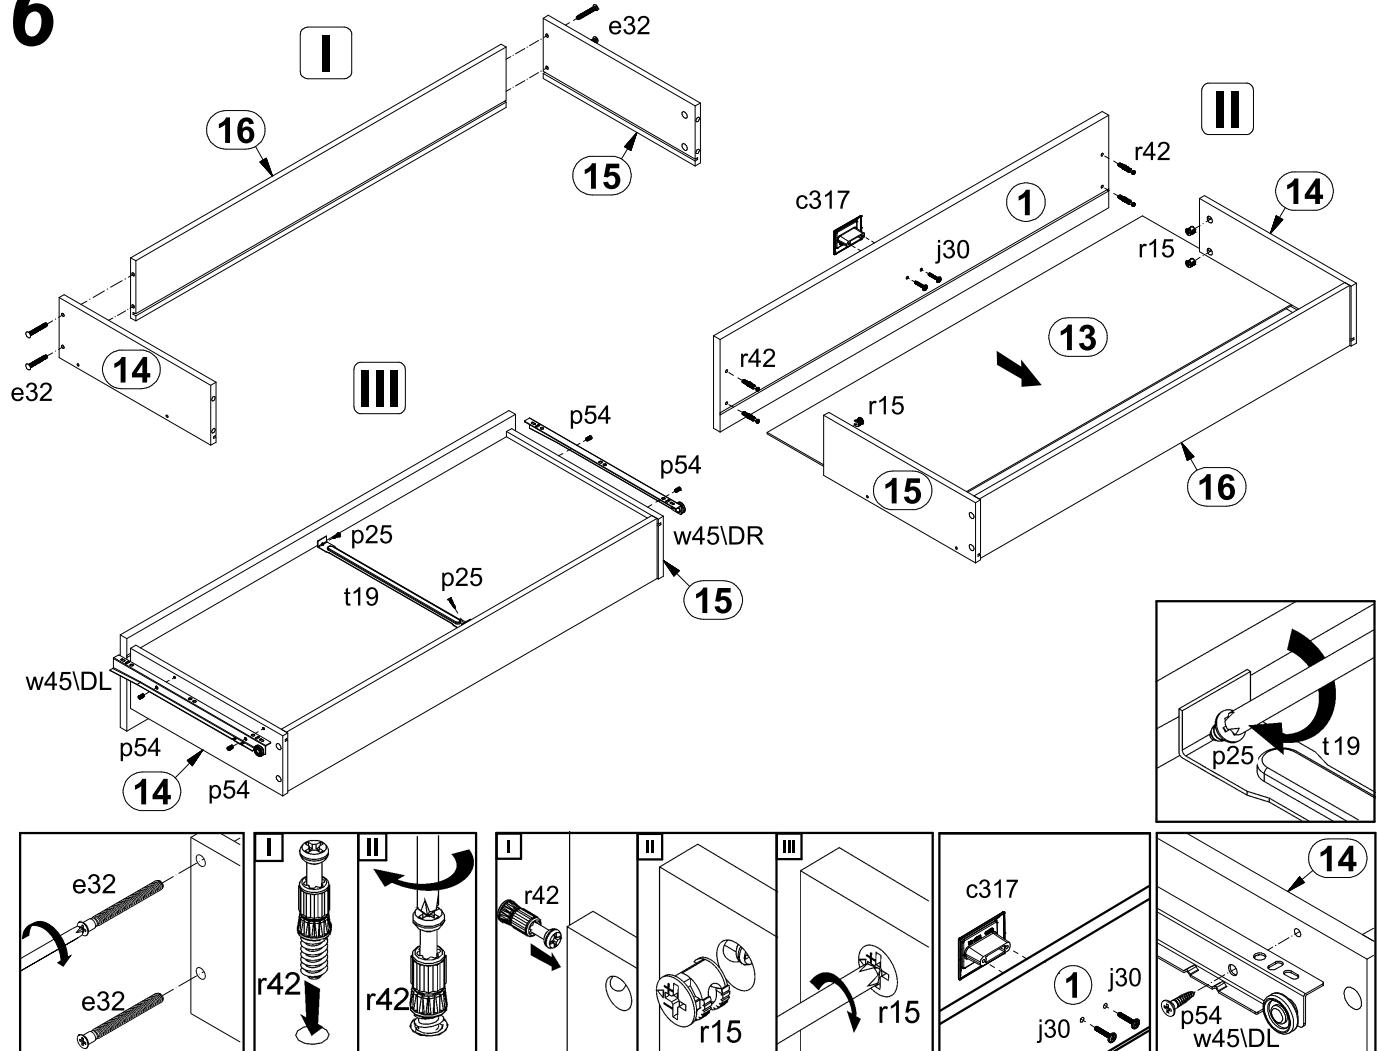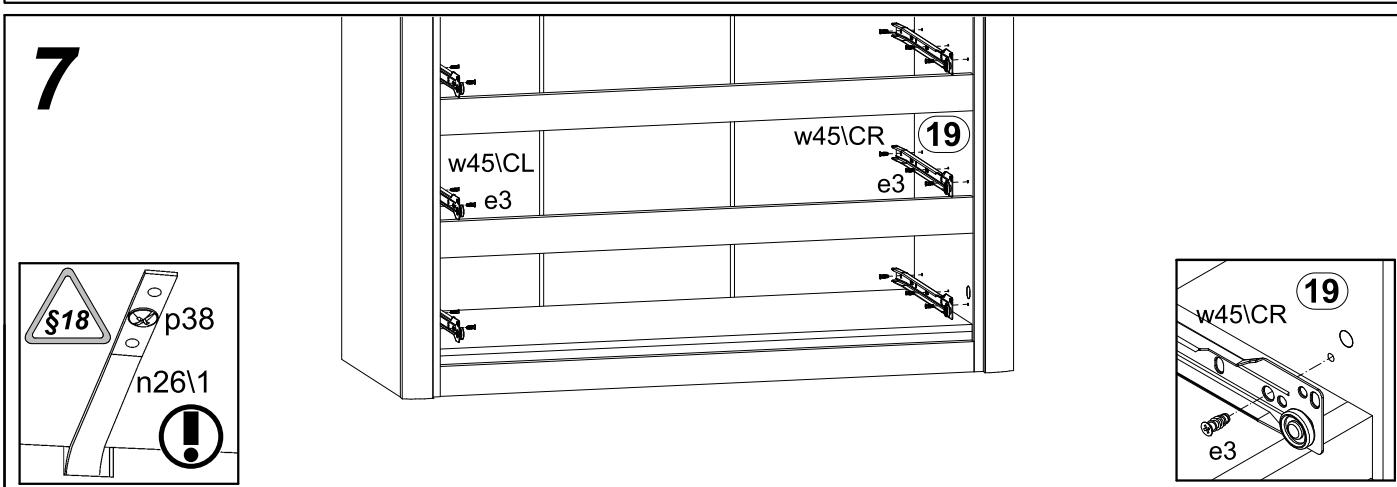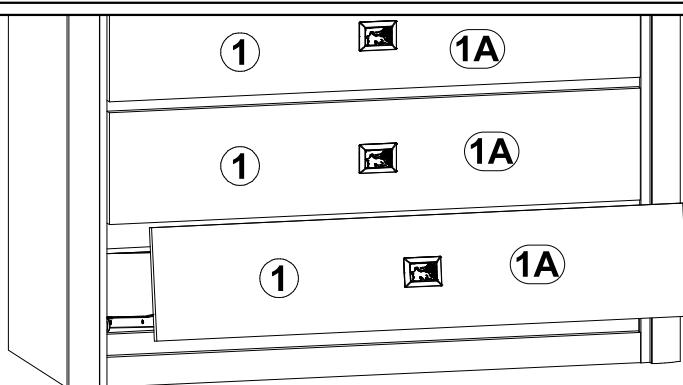6**7****8**

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

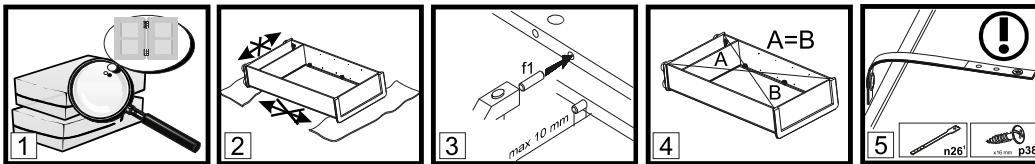

1. **ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
5. Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы **①** обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Рекомендованный размер матраса.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности, необходимо использовать матрас с высотой не больше рекомендованной, так как расстояние между верхней кромкой ограждения (боковой стенки) и верхней поверхностью матраса должно составлять не менее 160 мм. На элементах ограждения (боковой стенки) отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса. **ВНИМАНИЕ!** Предупреждаем об опасности выпадения с верхнего яруса изделия маленьких детей (до 6 лет).



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.



ВНИМАНИЕ! Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонкий корпус ящика.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Регулировка деталей.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже мокр., раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделия набора мебели «КОЕН» соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии № ТС BY/112 11.01. TR025 018 01956).

4. Срок службы мебели - 5 лет.


5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.



Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs **\$** provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

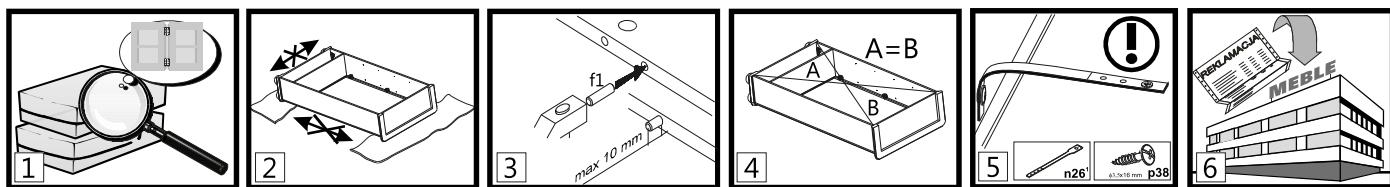

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity [pcs]	Pack
A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

\$2 The symbol denotes places where special caution is required during assembly.

\$3 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

\$3 **NOTE!! Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

\$6 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

\$7 The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.

\$8 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

\$9 Clean the glued area thoroughly.

\$10 Adjustment

\$11 **NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.**

\$12 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

\$13 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

\$14 Option

\$15 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

NOTE!!

Install the mattress. IMPORTANT!!! Due to safety reasons, there must be at least 230mm between the top edge of components A and B and the level of the mattress. When using the space underneath the bed, pay attention! " to the protruding edge of component C. Be warned that small children (under 6 years of age) are at risk of falling from the top bed.

\$17 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

\$18 **NOTE!! Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.**

\$19 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

\$20 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**


\$21 Apply masking strip/unit in visible places.

\$22 **NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.**


\$23 **NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.**

\$23 **The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.**

Furniture Use and Maintenance

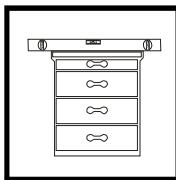

1.

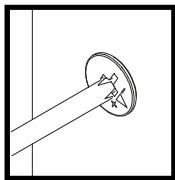


2.



3.




4.

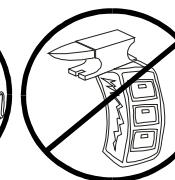

5.



6.

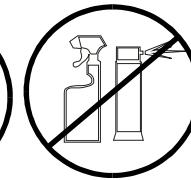

7.

1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.

2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.

3. NOTE!! Do not climb on furniture.

4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).

5. NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.

6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.

7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.