

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьяна Роца,
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Спальный гарнитур “RIMINI SOLO”

Шкаф 6-ти дверный.

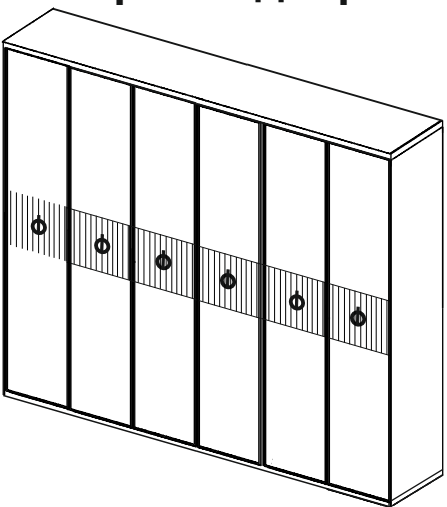

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что заданные количества (особенно высоко-дождка быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) заготовленной разметки не повреждены. Качеством и безупречную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шкиты, 6 металлических шурупы вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шкиты, в фторок вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствца вкрутите поддоержатели.
3. Прикрутите охватные планки ножки на боковине.
4. Собирайте корпус согласно схеме, заготавливая эксцентрисовое соединение текстурными ключом или крестообразной отверткой.
5. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, заставьте эксцентрисы. Боковины между соединяются при помощи распорных планок.
6. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентрисовую стяжку.
7. Для боковой сборки установите горизонтальные шкиты.
8. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с левой стороны).
9. Перед заднюю ствцу в низу на боковинах и дно.
4. Вставьте заднюю ствцу в низу на боковинах и дно.
5. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
6. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю ствцу в низу на боковинах и в крышку. Прикрутите уголки крепления ДВП.
7. Расположите двери шкафа на соответствующую плоскость.
8. Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрисового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задат на плече петли), а к центральной(с зеркальной-поверхности) петли.
9. Установите и отрежуруйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпингалет и установите карниз.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оранжевый штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрисовые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

