

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38


E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур

“Bogemia Farfalle”

Шкаф 5-ти дверный.

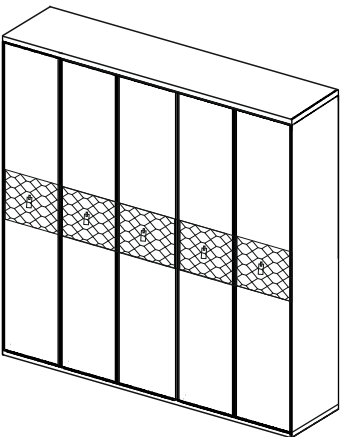

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с указанием и сохранить. Убедитесь, что заказаны комплект (особенно высокая-дожка быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) горизонтальной разметки изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шканти, 6 металлических шурупы вкрутите ножки.
 2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шканти, в фтороры вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствца вкрутите подпоржкители.
 3. Прикрутите оветные планки ножки на боковине.
 3. Собрите каркас согласно схеме, заставляя эксцентрисовое соединение шкантирными ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, заставьте эксцентры боковины между собой соединившись при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентриковым стяжком.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные шпты. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с левой стороны).
4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
 4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
 4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на соответствующую плоскость. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задат на плече петли), а к центральной(с зеркальной-пору)накладные петли.
 6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпнт-подержатели и установите шпнт.
 7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оранжевый штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затрясывать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикиые стяжки. В случае необходимости перемещая изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осеждать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранения на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).		5 шт.	Винт к ручке.
②		28 шт.	Шкант.		126 шт.	Шуруп 4*16.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.		10 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.		20 шт.	Планка к петле.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.		16 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.		28 шт.	Заглушка эксцентрика.
⑦		12 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.		2 шт.	Штанга (874).
⑧		5 шт.	Ручка.		45 шт.	Гвозди.
⑨		36 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)		1 шт.	Ключик шестигранный.
⑩		16 шт.	Скоба держатель ДВП.			
⑪		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.			
⑫		30 шт.	Дюбель шарнирный.			


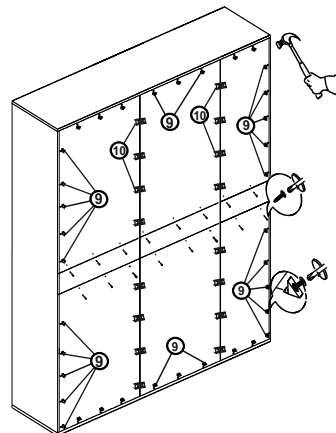


Схема сборки.


Спальня "Vogemia Farfalle"

Шкаф 5-ти дверный.

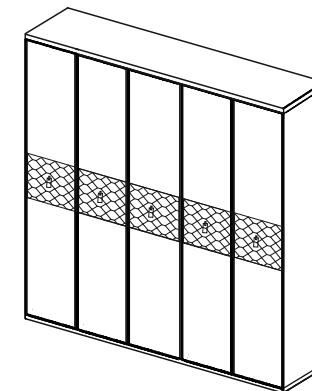

Эксцентриковое соединение

Сборка дверей.

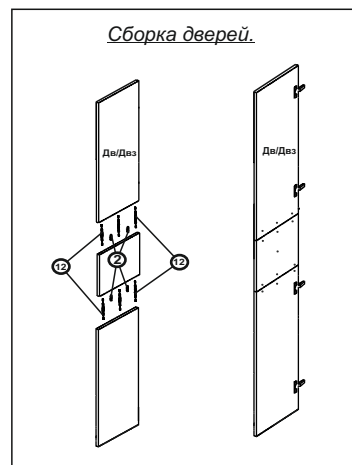

№ упаковок	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
		Двз - Двери (2 левые с зеркалом)	2275 x 450 x 18	2
1.4.4*	1*	Двз - Двери (1 правая с зеркалом)	2275 x 450 x 18	1
1.4.1*	1*	Двз - Двери (1 пр+1лев с зеркалами)	2275 x 450 x 18	2
1.4.2	1	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.4	1	Дв - Двери (Лак правая+2левых)	2275 x 450 x 18	3
1.2.3	1	Вс - Верхняя стенка	2266 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2266 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.1	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.5.4	1	П - Полка	882 x 530 x 16	2
		Рср - Распорка средняя	892 x 200 x 16	1
1.5.4	1	Гср - Горизонтальная стенка средняя	892 x 563 x 16	2
		Штанга	884	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	2
1.9.5*	1*	фурнитура		1 к-т.
1.9.6	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		10		
* - для комплекта с зеркалами				

