

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Т ел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьина Роща,
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Коллекция



SWEET DREAMS
collection style

Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи множества фурнитуры.

1. Прикрутите пластиковые опоры (ножки) к уголкам при помощи гайки (М8), как показано на схеме.

2. Затем прикрутите уголки к царгам, при помощи винтов 6 x 25.

3. В царги и среднюю опору прикрутите полкодержатели с винтом для установки распашных планок. В большую и малую спинку вкрутите штоки эксцентрика, в отверстия 8 мм вставьте шканты.

При соединении матраса и большой спинки к царгам и опоре средней (согласно схеме), оденьте на них чехол (из ткани НОВАБУК).

4. Дополнительно прикрутите уголки при помощи саморезов 4,5x20.

5. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6 x 25, которые находятся в комплекте фурнитуры.

Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма, прикрепите основание (смотрите схему обзорки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).

7. Вставьте настил и постелите матрас.

Примечание: После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4,5x20 в крепление подъёмного механизма.

В случае необходимости регулировки зазора между изголовьем и стеной, прикрутите регулируемые опоры к изголовью. Вклочная или откручивая опору, отрегулируйте зазор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Использование хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Однако чрезмерное пакетирование, во избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание попадания ими огор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Использование хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шток эксцентрика (резьба M-6).
②		4 шт.	Шкант.
③		3 шт.	Ножка мебельная черная (M6x20).
④		56 шт.	Саморез 4,5x20.
⑤		40 шт.	Винт 6x25.
⑥		2 шт.	Опора мебельная (ножка).
⑦		2 шт.	Опора мебельная 55*22 мм.
⑧		8 шт.	Саморез 4x16.
⑨		4 шт.	Уголок металлический.
⑩		2 шт.	Гайка M8.
⑪		2 шт.	Шайба металлическая к гайке M8.
⑫		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
		4 шт.	Заглушка эксцентрика.
		2 шт.	Подпятник войлочный круглый.
		1 шт.	Ключик шестигранный.

Важно!

Отверстия под подъёмный механизм находятся ближе к изголовью.



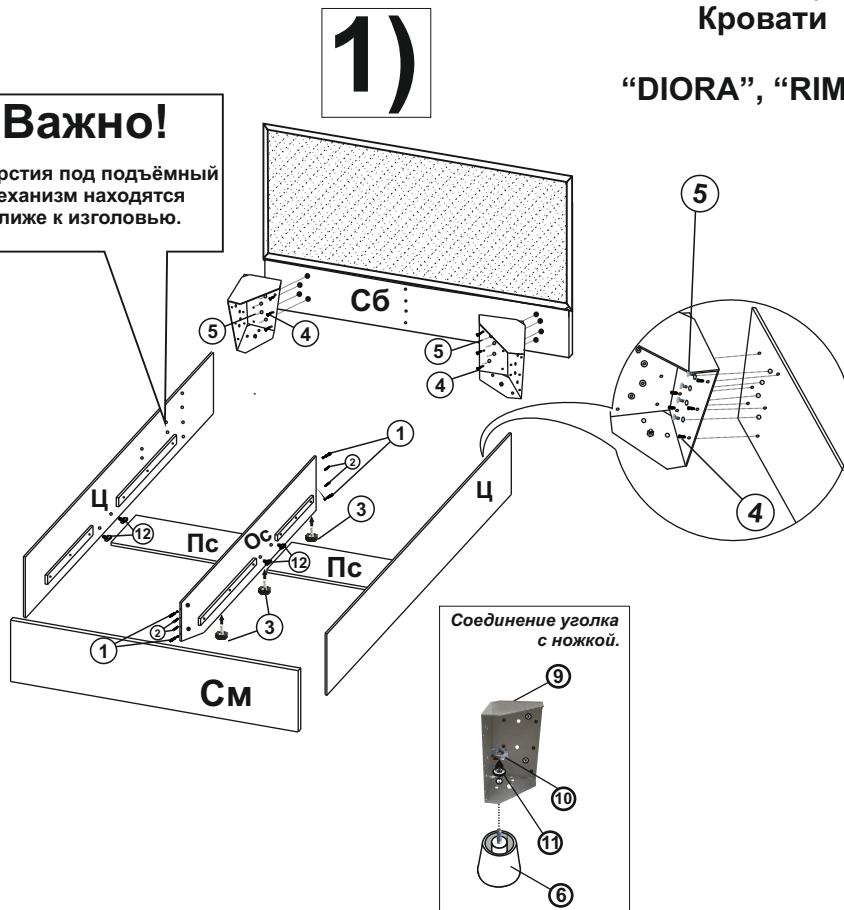


Схема сборки.


Кровати

“DIORA”, “RIMINI”

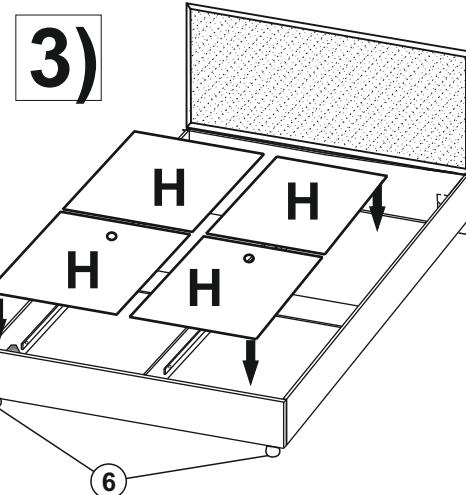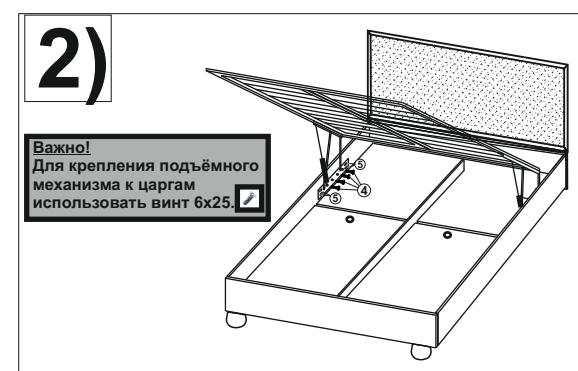

4)

Схема установки опоры мебельной.

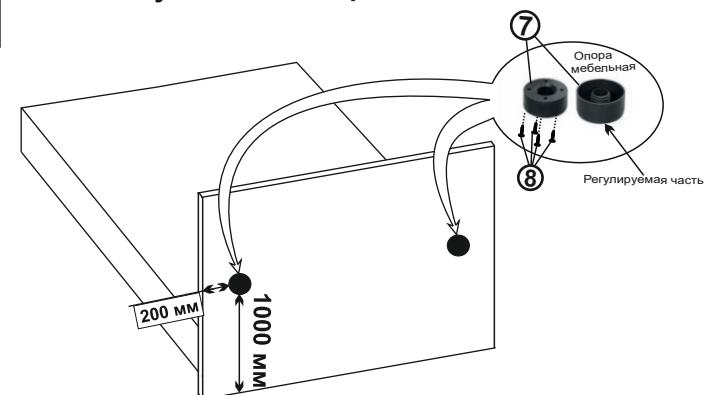

№ упаковки			Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали			Всего деталей в комплекте		
1,4М	1,6М	1,8М			1,4М	1,6М	1,8М			
2.1.2	2.1.1	2.1.3	1	Сб - Спинка большая <i>(мягкая, из ткани НОВАБУК)</i>				1		
				См - спинка малая	1465 x 290 x18	17665 x 290 x 43	1868 x 290 x 18	1		
				Пп - передняя планка	1434 x 230 x 16	1634 x 230 x 16	1865 x 290 x 16	1		
				Пс - планки стяжные	708 x 110 x 16	808 x 110 x 16	908 x 110 x 16	2		
2.4.3			1	Ц - царга	2100 x 290 x 16			2		
				Ос - опора средняя	1875 x 230 x 16			1		
2.7.4	2.7.2	2.7.6	1	H - настил	695 x 930 x 10	795 x 930 x 10	895 x 930 x 10	4		
2.8.3				фурнитура				1 к-т.		
2.3.4	2.3.2	2.3.6	1	Чехол для царг <i>(из ткани НОВАБУК)</i>				1 к-т.		
2.5.2	2.5.1	2.5.3	1	Ортопедическое основание				1		
2.6.1				Подъёмный механизм				1 к-т.		
УПАКОВОК ВСЕГО				7						